



サニタリー、低流洗浄

アルファ・ラバル TJ SaniMidget 回転式スプレー・ヘッド

用途

Toftejorg SaniMidget は従来の低圧力、低流量の固定スプレー・ボールに取って代わる高効率を有します。特にサニタリー用途に適しており、 $0.1 \sim 10\text{m}^3$ (27 ~ 2,700 US ガロン) の容量のタンクに使用できます。

動作のしくみ

洗浄液の流れにより Toftejorg SaniMidget のヘッドは回転し、洗浄噴流の渦パターンが容器の隅々まで届きます。すなわち揺動インパクトと、タンクまたは反応装置の内壁を伝わり落ちる流れを作ります。自己洗浄機能が回転ベアリング・トラックおよび細長いヘッドのネック部にも洗浄液を到達させます。



テクニカルデータ

潤滑: 洗浄液による自己潤滑
液到達半径: 最大 3 m
インパクト洗浄半径: 最大効果時 1.4 m (5 フィート)

圧力

使用圧力: 1 ~ 3 bar
推奨使用圧力: 2 bar

スプレー・パターン



360°



270° 上



180° 下

標準仕様

標準文書として、Toftejorg 社製 SaniMidget には材料仕様用の「適合宣言」もしくは金属部品用の 3.1.B 仕様書を付けることが可能です。この装置は、金属部品用の 3.1 証明書付きの Hastelloy C22 (ボールは Hastelloy C276) と同様に電子研磨されたバージョンでご利用頂けます。

証明書

2.2 材質証明書、Q-doc、Q-doc を含む FAT & SAT および ATEX

物理データ

材質

AISI 316L (UNS S31603) PTFE

* FDA 準拠 21CFR § 177

クリップパーツ 316

標準表面仕上げ:

外部: Ra 0.5µm

内部: Ra 0.8µm

上位表面仕上げ:

外部+電解研磨 Ra 0.5µm

内部 + 電解研磨: Ra 0.5µm

温度

最高使用温度: 95 ° C

最高环境温度: 140 ° C

重量

ネジおよびクリップ式: ... 0.30 kg


パイプ上: 0.55/0.90 kg

接続


- ネジ: 3/4" Rp (BSP)、または 3/4" または 1/2" NPT
- 溶接式: 1" ISO 2037、または DN25 DIN11850-R2、または 1" BPE US
- クリップ式: 1" ISO 2037、または DN25 DIN11850-R1 または R2、または 1" BPE US



流量

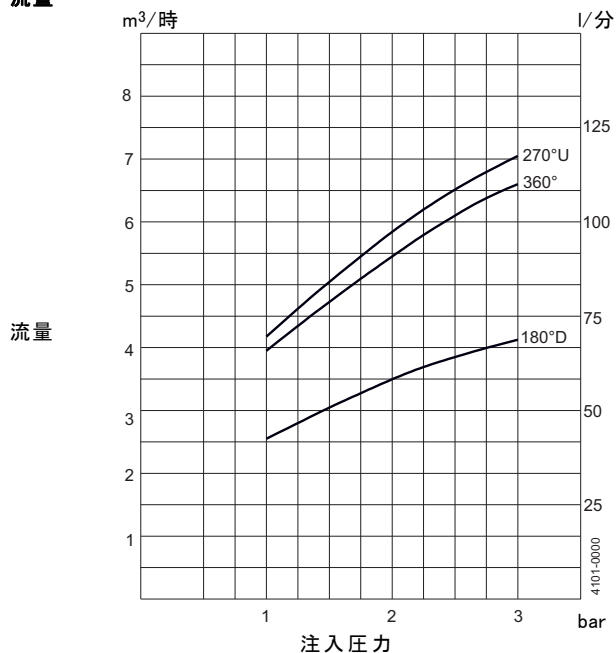


洗浄半径

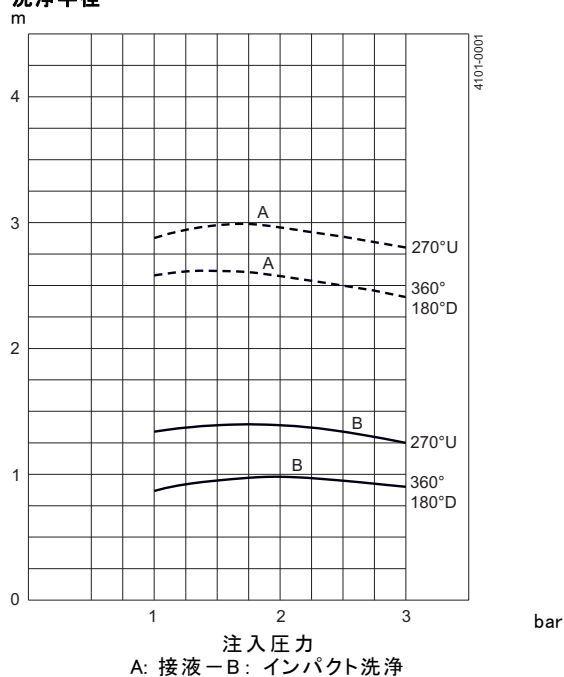

クリップ式モデルの流量増加率: 約 0.5 m³/時


寸法 (mm)

ネジ

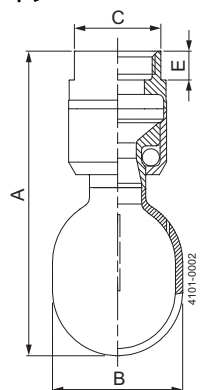


TH
3/4" Rp (BSP)
3/4" NPT

クリップ式

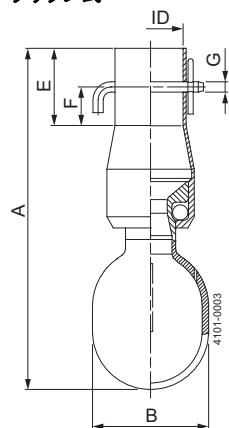

ID
ISO: ø25.3 mm
BPE US: ø25.7 mm
DIN 範囲 1: ø28.3 mm
DIN 範囲 2: ø29.3 mm

溶接式

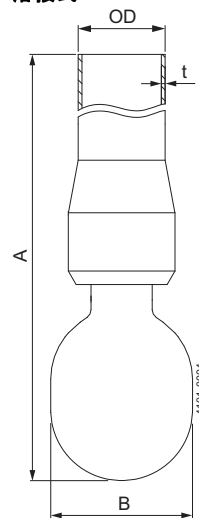

OD x t
ISO: ø25 x 1.2 mm
BPE US: ø25.4 x 1.65 mm
DIN 範囲 1: ø28 x 1.0 mm
DIN 範囲 2: ø29 x 1.5 mm

タイプ	A	B	C	E	F	G
ネジ	102	ø45	30	10		
クリップ式	133.5	ø45		30	15	ø4
溶接式	120.5、500、1000	ø45				

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE00335ja 1507

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。